


Cordless trimmer

HYT 4025

User manual



UK Руководство пользователя
Триммер аккумуляторный

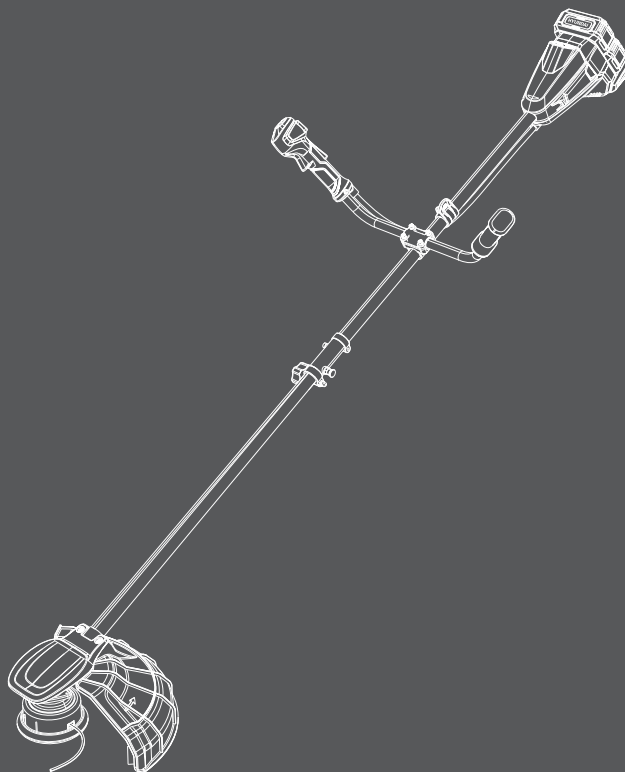












Виробник залишає за собою право на внесення змін у конструкцію, дизайн та комплектацію виробів. Зображення в інструкції можуть відрізнятися від реальних вузлів та написів на виробі.















Перед початком експлуатації уважно прочитайте посібник користувача.

HYUNDAI

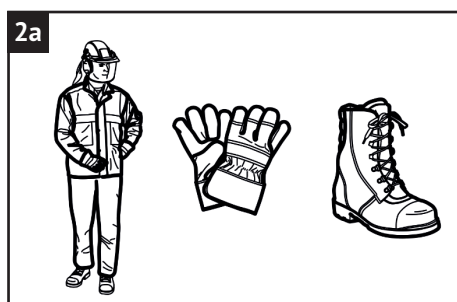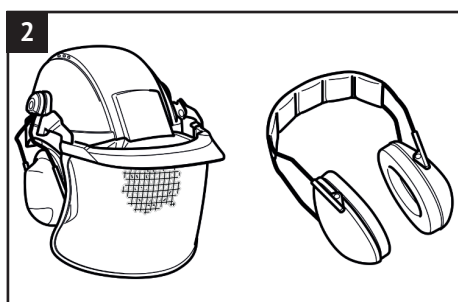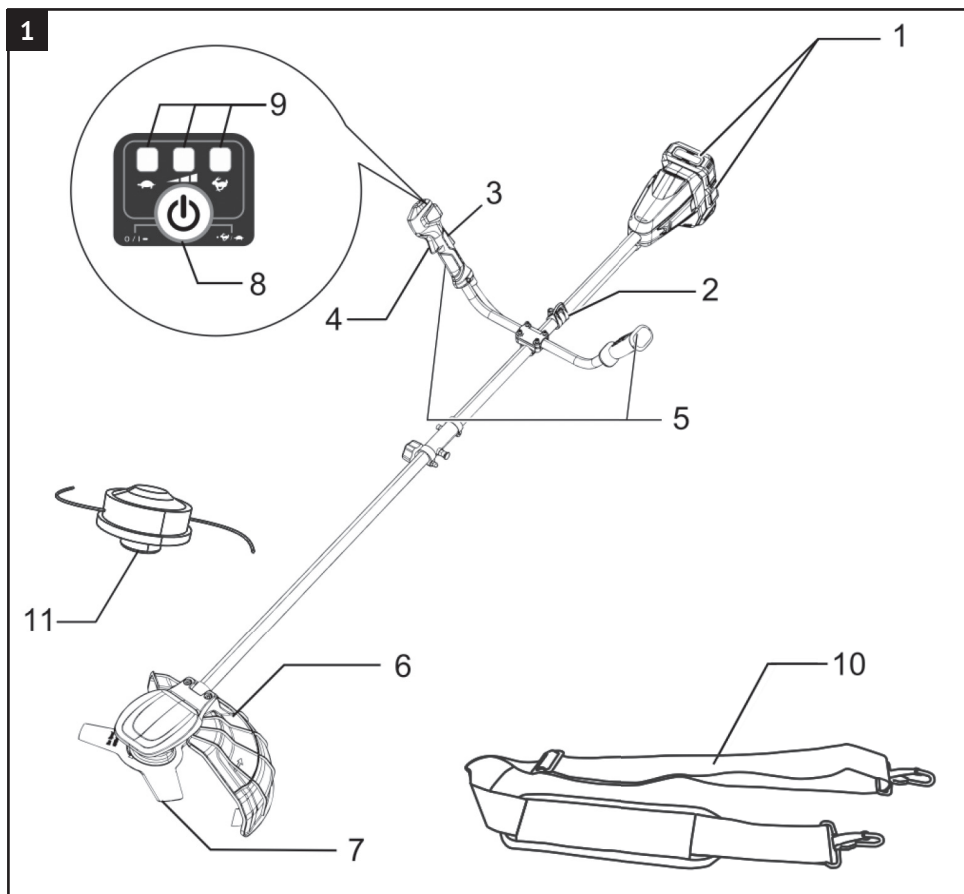

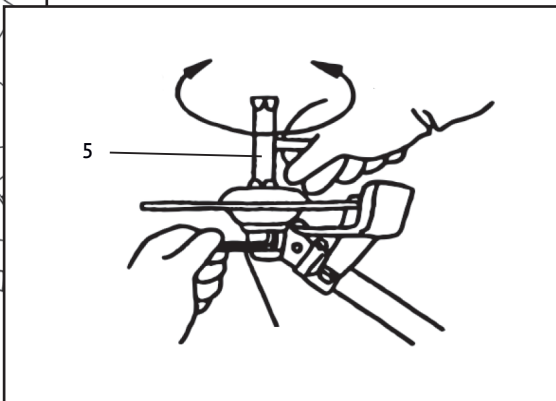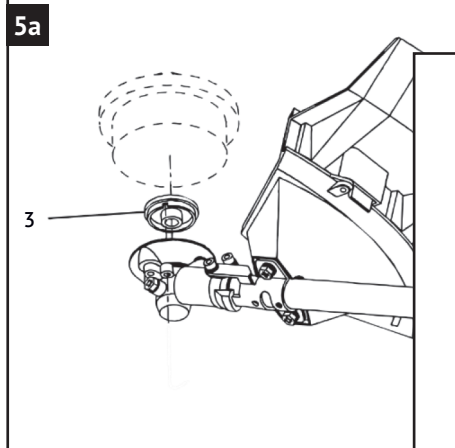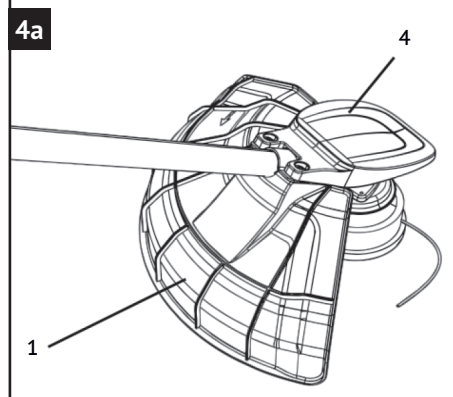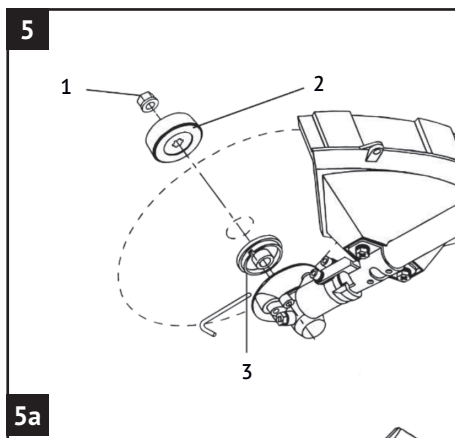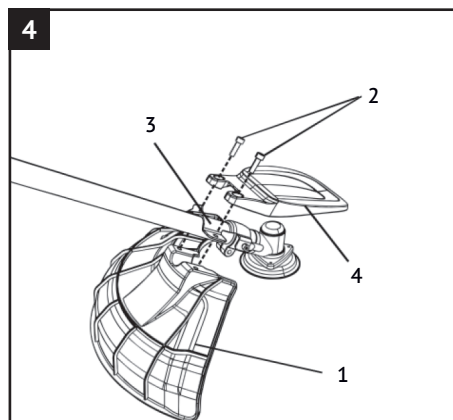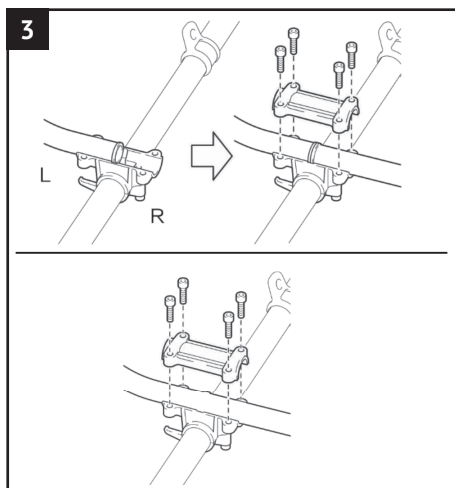

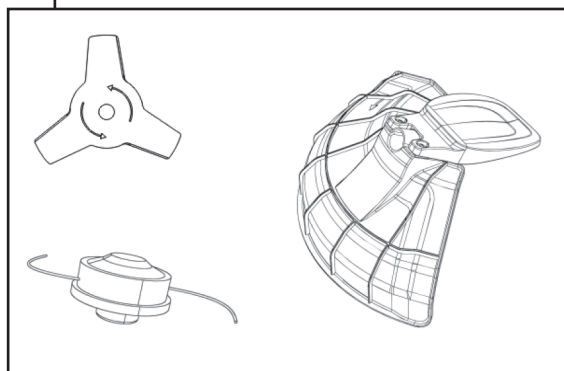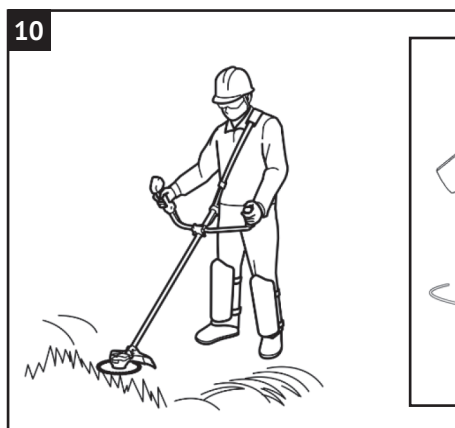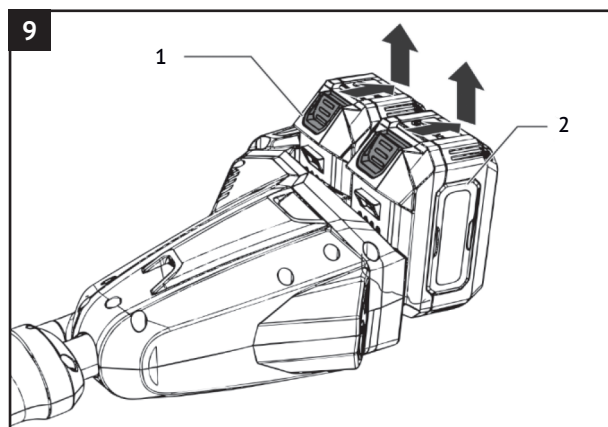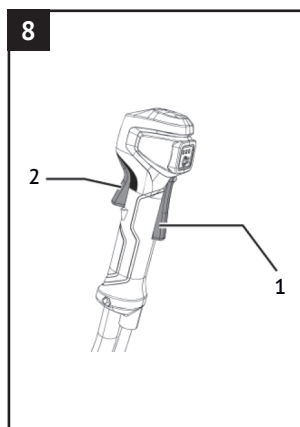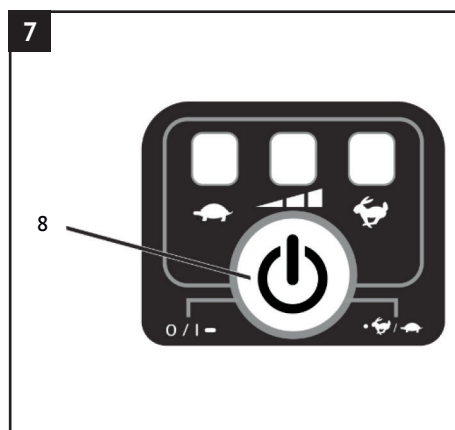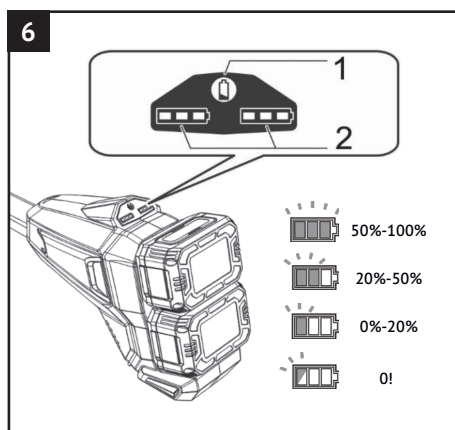

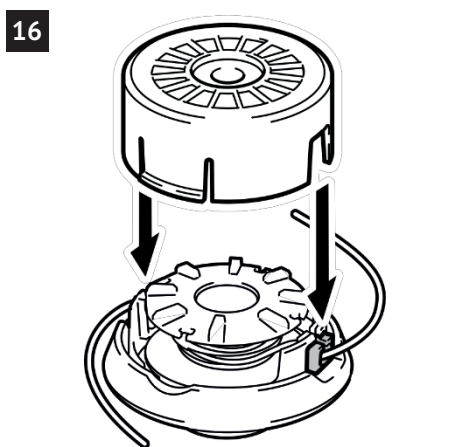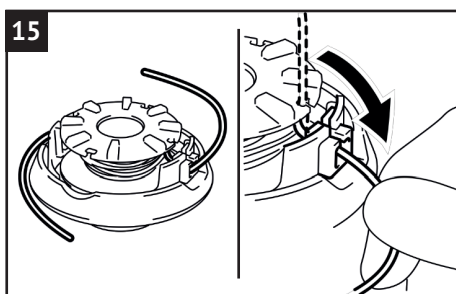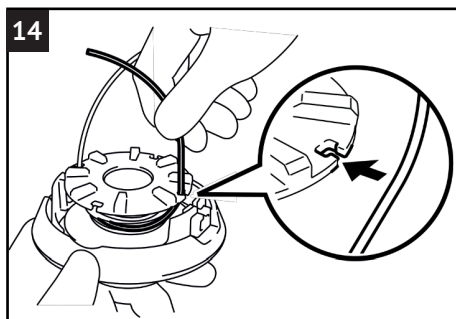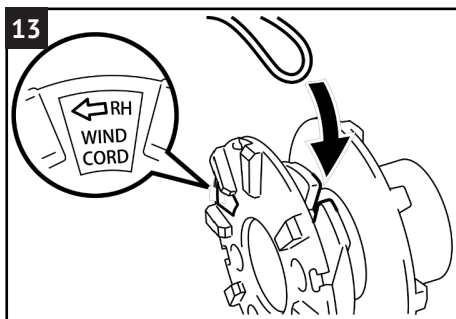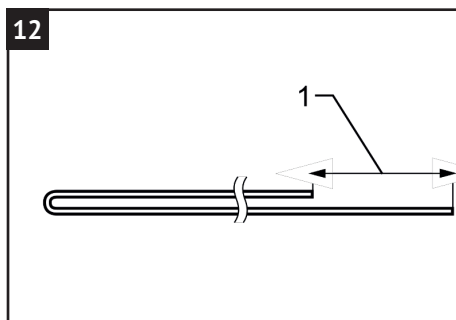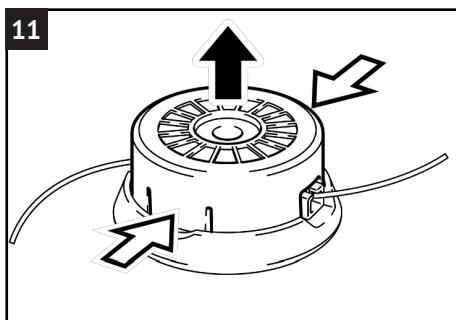

ЗМІСТ

Передмова	8
Опис виробу	8
Комплект постачання	9
Безпека	9
Розпакування	11
Збірка	11
Функціонал тримера	12
Експлуатація	12
Обслуговування	14
Зберігання	16
Гарантія	16
Утилізація	17
Усунення несправностей	18

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тример акумуляторний	НУТ 4025
Рекомендована ємність акумуляторів, а/год	4.0
Напруга, В	40 (20+20)
Номінальна сила струму, А	4
Батарейний картридж, В	2x20
Швидкість обертання (нейлон), об/хв	4000-6200
Швидкість обертання (металевий ніж), об/хв	4200-6700
Ширина різу (нейлон), мм	380
Ширина різу (ніж), мм	255
Маса, кг	5.8

Звертаємо Вашу увагу на те, що обладнання поставляється без акумуляторних батарей та зарядного пристрою.

Акумуляторна техніка HYUNDAI проходить обов'язкову сертифікацію та відповідає вимогам:
ТР ТС 010/2011 «Про безпеку машин та обладнання»;
ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».

ПЕРЕДМОВА

Дякуємо за придбання акумуляторного тримера HYUNDAI.

Зверніть увагу, що згідно з чинними законами про захист прав споживачів, виробник цього виробу не несе відповідальності за пошкодження, спричинені:

- Недотримання цієї інструкції з експлуатації;
- Ремонт, виконаний третіми особами або некваліфікованими фахівцями;
- Встановлення та заміна несертифікованих комплектуючих;
- Неправильною експлуатацією.

Перед збиранням та початком роботи уважно ознайомтеся з даним посібником з експлуатації. Він допоможе вам краще зрозуміти пристрій та використовувати його за призначенням.

Посібник містить важливі вказівки щодо безпечної, правильної та економічної роботи пристрою, запобігання небезпеці, мінімізації витрат на ремонт та простоїв, а також підвищенню надійності та збільшенню терміну служби вашого тримера.

Крім того, крім вказаних тут інструкцій з техніки безпеки, ви повинні дотримуватись усіх правил, що діють у вашій країні щодо експлуатації такого обладнання.

Зберігайте цей посібник разом з інструментом завжди і тримайте його у надійному пакеті для захисту від бруду та вологи. Усі особи, які працюють із пристроєм, повинні ознайомитися з ним перед початком робіт. Пристрій може використовуватися тільки тими особами, які пройшли відповідне навчання та були проінформовані про ризики.

Виробник не несе відповідальності за будь-які нещасні випадки або пошкодження, що виникли внаслідок недотримання цього посібника та вказівок з техніки безпеки.

ПРИМІТКИ

Серійний номер виробу HYUNDAI, розташований на виробі, містить інформацію про дату його виробництва:

24ST0600001

1 2 3 4 5

1. Рік виготовлення
2. Технічна інформація
3. Технічна інформація
4. Місяць виготовлення
5. Серійний номер

ОПИС ВИРОБУ

Акумуляторний тример HYUNDAI HYT 4025 призначений для догляду за газонами, садовими ділянками та іншими відкритими місцевостями. Цей тример дозволяє ефективно підстригати траву та чагарники завдяки своїй потужності та функціональності. Модель оснащена двома рукоятками для зручності використання, а також має можливість регулювання швидкості обертання ріжучого елемента, що робить його універсальним рішенням для різних завдань.

Перелік основних компонентів, Мал. 1

1. **Акумулятор:** Основна частина тримера, що забезпечує живлення двигуна. Важливо стежити за станом батареї та дотримуватися рекомендацій щодо її зберігання та заряджання.
2. **Кронштейн для кріплення плечевого ремня:** Для зручного носіння тримера на плечах. Дозволяє розподілити вагу та знизити навантаження на руки оператора.
3. **Курок блокування:** Призначений для запобігання випадковому включенню тримера. Переконайтеся, що важіль заблоковано перед встановленням батареї.
4. **Курок вимикача:** Основний елемент управління, який вмикає та вимикає двигун. Курок має бути натиснутим для початку роботи.
5. **Рукоятка:** Забезпечує зручний хват та керування тримером. Рукоятку слід міцно тримати обома руками під час роботи.
6. **Захисний кожух (захисна насадка):** Важливий елемент безпеки, що запобігає попаданню обрізаних частин рослин та інших предметів у бік оператора.
7. **Металевий ніж:** Ріжучий елемент, призначений для щільнішої рослинності та чагарників. Потребує обережного поводження.

8. **Головна кнопка живлення:** Вмикає та вимикає тример. Кнопка має бути натиснутою для активації двигуна.
9. **Індикатор швидкості:** Показує поточну швидкість обертання різального елемента. Швидкість можна регулювати в залежності від типу завдання.
10. **Плечовий ремінь:** Додатковий аксесуар для розподілу ваги тримера та полегшення роботи.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

У комплект входять такі компоненти:

• Тример	1 шт.
• Плечовий ремінь	1 шт.
• Шпулька із ліскою	1 шт.
• Ніж	1 шт.
• Комплект кріплення	1 шт.
• Ключ універсальний	1 шт.
• Посібник з експлуатації	1 шт.
• Гарантійний талон	1 шт.
• Упаковка	1 шт.

ВАЖЛИВО!

Зверніть увагу, що акумуляторні батареї (1) та зарядний пристрій не включені до стандартного комплекту постачання та мають бути придбані окремо.

БЕЗПЕКА

Правильне використання тримера передбачає дотримання ряду важливих рекомендацій, спрямованих на безпечну та ефективну роботу з пристроєм. Ось ключові моменти, які важливо зрозуміти та керуватися ними:

Техніка безпеки

- Завжди носіть захисні окуляри, рукавички, закрите взуття та навушники (мал. 2-2а) під час роботи з тримером.
- Переконайтеся, що навколо немає людей, особливо дітей, при використанні тримера.
- Не використовуйте тример поблизу електричних проводів або при вологих умовах.
- Тримайтеся подалі від ріжучих елементів тримера і переконайтеся, що вони надійно закріплені.

Використання оригінальних деталей та аксесуарів

- Використовуйте лише оригінальні запчастини та аксесуари, рекомендовані виробником.
- Забороняється модифікувати пристрій або встановлювати деталі, які не призначені для нього.

Експлуатація

Увімкніть тример тільки після встановлення потрібного обладнання (шпульки з ліскою або ножа) і одягнувши необхідний комплект захисних аксесуарів.

УВАГА!

Ніколи не намагайтеся очистити тример або витягти застряглий матеріал, поки тример увімкнено.

За необхідності використання тримера в місцях з підвищеною вологістю використовуйте захисне обладнання.

Технічне обслуговування

- Підтримуйте тример у чистоті та порядку, регулярно очищуючи його після кожного використання.
- Перевіряйте стан лез і загострюйте їх. Затуплені леза можуть пошкодити тример та знизити ефективність роботи.
- Тримайте тример далеко від джерел тепла, води та прямих сонячних променів.

Електрична безпека

- Не використовуйте тример у сирих або вологих місцях, а також уникайте впливу дощу. Потрапляння води в тример підвищує ризик ураження електричним струмом.
- Заряджайте акумулятор за допомогою зарядного пристрою, рекомендованого виробником. Використання невідповідного зарядного пристрою може спричинити загрозу пожежі.
- Використовуйте тример лише з акумуляторами, вказаними в посібнику. Використання інших акумуляторів може призвести до травмування або пожежі.
- Зберігайте акумулятор, що не використовується, окремо від металевих предметів, таких як скріпки, монети,

цвяхи та інші дрібні металеві предмети. Коротке замикання може спричинити опіки або пожежу.

- У разі пошкодження акумулятора можливий витік електроліту. Уникайте контакту з ним, а якщо контакт відбувся, промийте уражену область водою. Якщо рідина потрапила в очі, негайно зверніться за медичною допомогою.
- Не викидайте акумулятор у вогонь, тому що він може вибухнути. Дотримуйтесь місцевих норм щодо утилізації небезпечних відходів.

Акумуляторна безпека

УВАГА!

Заряджайте акумулятори лише оригінальними зарядними пристроями, рекомендованими виробником. Використання іншого зарядного пристрою може пошкодити акумулятор.

- Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою довше, ніж потрібно. Перезарядження скорочує термін служби акумулятора.
- Зберігайте акумулятори в сухих місцях, захищених від прямого сонячного проміння та джерел тепла. Оптимальна температура зберігання – від +5°C до +40°C.
- Регулярно оглядайте акумулятори на пошкодження. Не використовуйте пошкоджені акумулятори, оскільки вони можуть спричинити пожежу або вибух.
- Навіть якщо тример не використовується тривалий час, виконуйте повний цикл заряджання кожні шість місяців, щоб зберегти акумулятор.

Особиста безпека

- Будьте уважні і дотримуйтесь здорового глузду під час роботи з тримером. Не використовуйте його, якщо відчуваєте втому або під впливом алкоголю чи ліків.
- Вдягайте засоби індивідуального захисту, такі як окуляри, рукавички та навушники, щоб мінімізувати ризик травмування.
- Слідкуйте за тим, щоб інші люди перебували на достатній відстані від зони роботи.

Безпечне використання

- Від'єднуйте тример від джерела живлення перед будь-яким регулюванням або заміною деталей.
- Тримайте тример лише за ізольовані ручки, щоб захистити себе від контакту з частинами, що рухаються.
- Завжди перевіряйте тример на наявність несправностей перед кожним використанням та підтримуйте його у справному стані.

Спеціальні інструкції

- Під час роботи тримайтеся на безпечній відстані від різального елемента.
- Уникайте використання тримера під час грози або дощу, щоб зменшити ризик удару блискавки.

Пояснення до символів на виробі

Символи використовуються в цьому посібнику для привернення вашої уваги до потенційних небезпек та їх попередження.



Символ попередження про небезпеку: Вказує на обережність, попередження або іншу важливу інформацію. Може бути використаний у поєднанні з іншими символами чи зображеннями.



Прочитайте весь посібник перед початком експлуатації, щоб звести ризик отримання травм до мінімуму.



Використовувати засоби захисту очей та слуху.



Стережіться відскоку пили, сучків, гілок тощо.



Витримуйте дистанцію щонайменше 10 м.



Обов'язково працюйте захисних рукавичках.



При роботі слід носити високе захисне взуття, з неслизькою підошвою та міцним носком.



Висока напруга!



Подвійна ізоляція.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ РОЗПАКУВАННЯ

- Відкрийте упаковку та обережно дістаньте виріб.
- Приберіть пакувальні матеріали та транспортні фіксатори (якщо є).
- Перевірте комплектність постачання відповідно до опису в посібнику.
- Огляньте виріб та комплектуючі щодо пошкоджень, які можуть виникнути під час транспортування. Якщо виявлено пошкодження, одразу повідомте про це транспортну компанію.
- Рекомендується зберігати упаковку до закінчення гарантійного періоду.
- Перед першим використанням обов'язково ознайомтеся з посібником з експлуатації.
- Для заміни деталей та витратних матеріалів використовуйте лише оригінальні запчастини, вони доступні через авторизованих дилерів.
- При замовленні запасних частин вкажіть артикул, модель та рік випуску пристрою.

УВАГА!

Пакувальний матеріал не є дитячою іграшкою!

Не дозволяйте дітям грати з пластиковими пакетами, плівками чи дрібними деталями! Існує небезпека задиху чи отруєння!

ЗБІРКА

Встановлення ручки

- Поставте ручку на штангу, переконавшись, що ручка управління (5) знаходиться праворуч.
- Закріпіть ручку за допомогою болтів, регулюючи кут нахилу для комфортної роботи (рис. 3).

Монтаж захисного кожуха

Встановіть захисний кожух за допомогою болтів для кріплення (рис. 4). Переконайтеся, що він правильно встановлений та зафіксований. Це запобігає викидам уламків та захищає оператора.

- Захисні кожухи (1) та (4) повинні бути закріплені на кронштейні штанги (3) за допомогою двох болтів M6x25 (2).

(1) Коли використовується нейлонова насадка або металевий ніж, захисні пристрої (1) та (4) також повинні бути встановлені як показано на рис. 4а.

Установка металевого ножа або катушки з нейлоною ліскою.

- Переверніть тример.
- Вставте шестигранний ключ в отвір редуктора та поверніть шайбу (3) до фіксації (мал. 5).
- За допомогою гайкового ключа (5) послабте та зніміть гайку (1) (ліве різьблення) та затискну шайбу ножа (2).
- Встановіть лезо на вал так, щоб паз у шайбі (3) увійшов у отвір вала.
- Закріпіть затискну шайбу (2) та вставте за допомогою гайки/пружинної шайби (1). [Момент затягування: 13-23 Нм].

ВАЖЛИВО!

При встановленні шпильки немає необхідності використовувати притискну шайбу (2) та гайку (1). Шпилька з ліскою має розташовуватися над шайбою (3), рис. 5а.

Встановлення акумулятора

- Поедняйте язичок на акумуляторі з пазом у корпусі тримера.
- Вставте акумулятор у тример до упору, доки не почуєте легке клацання, що означає, що акумулятор зафіксовано.
- Переконайтеся, що червоний індикатор на верхній стороні кнопки не видно.
- Це означає, що акумулятор встановлено правильно.

Зняття акумулятора

- Потягніть акумулятор (2), одночасно натискаючи кнопку (1) на передній панелі акумулятора.
- Акумулятор повинен вийти з тримера.

Важливі зауваження

- Завжди вимикайте тример і виймайте акумулятор перед будь-якими налаштуваннями, перевітками чи технічним обслуговуванням. Недотримання цього правила може призвести до серйозних травм через випадковий запуск тримера.
- Переконайтеся, що тример повністю вимкнено перед встановленням або зняттям акумулятора.

- Тримайте тример і акумулятор під час виконання цих операцій, інакше вони можуть вислизнути з рук, що призведе до пошкодження тримера та акумулятора, а також до можливої травми.
- Повністю встановлюйте акумулятор до клацання. Якщо акумулятор повністю не вставлено, він може випадково випасти з тримера під час роботи.
- Не намагайтеся встановити акумулятор силою. Якщо він не встановлюється легко, перевірте правильність її положення. Примусова установка може пошкодити акумулятор або тример.

ФУНКЦІОНАЛ ТРИМЕРУ

Індикатор заряду батареї

На панелі тримера є кнопка (1) перевірки рівня заряду батареї мал. 6. При натисканні цієї кнопки загоряються індикатори (2), які показують рівень заряду кожної батареї.

- Три індикатори відображають поточний рівень заряду батареї. Чим більше індикатор заповнений, тим вищий рівень заряду.
- Індикатори, що блимають, вказують на критичний стан батареї, вимагаючи негайної підзарядки.

Керування живленням

- Для увімкнення тримера необхідно натиснути та утримувати головну кнопку живлення (8) кілька секунд мал. 7.
- Щоб вимкнути його, знову натисніть та утримуйте цю кнопку.

УВАГА!

Переконайтеся, що тример знаходиться в безпечному положенні перед увімкненням.

Режими роботи


Швидкість тримера можна регулювати за допомогою головної кнопки живлення (8) мал. 7. Щоразу при натисканні цієї кнопки загоряється індикатор відповідної швидкості.

- Ви можете вибрати один із трьох режимів роботи: низький (символ «черепаха»), середній або високий (символ «заєць»).
- Виберіть режим, який відповідає типу роботи, яку ви виконуєте.

- Більш високі режими дозволяють швидше справлятися із завданнями, але споживають більше енергії.

Система захисту тримера та батареї

Тример оснащений системою захисту від перевантажень, що автоматично відключає двигун, щоб зберегти ресурс тримера і батареї. Система спрацює при перегріві або сильному навантаженні на тример.

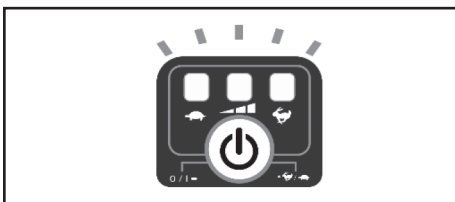

- Коли тример перегрівається, він автоматично зупиняється, і індикатори блимають близько 60 секунд.

Блокування запуску

- Для запобігання випадковому запуску передбачено курок блокування (1) рис.8.
- Щоб почати роботу, потрібно взятися за рукоятку і затиснути курок (1) (це розблокує запуск двигуна), потім натиснути курок (2), тільки в цьому випадку тример запуститься.


Автоматичне вимкнення

Тример автоматично вимикається за хвилину бездіяльності. Це заощадує енергію та продовжує термін служби акумуляторів.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Підготовка до роботи

Перевірте робочу зону

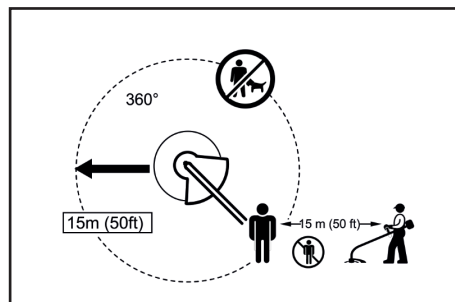

- Переконайтеся, що робоча зона чиста та добре освітлена. Сміття та погане освітлення збільшують ймовірність нещасних випадків.
- Перед запуском тримера переконайтеся, що діти, тварини та інші люди знаходяться поза робочою зоною радіусом щонайменше 15 метрів. Це запобігатиме можливим травмам.

Передпусковий огляд

- Переконайтеся, що тример перебуває у справному стані, всі деталі надійно закріплені, а захисний кожух встановлений правильно.

Запуск та зупинка

- Переконайтеся, що акумулятори повністю заряджені та правильно закріплені у тримері. Мал. 6.
- Знайдіть основну кнопку живлення (8) мал. 7 на рукоятці та натисніть її, утримуючи деякий час. Інструмент повинен увімкнутися з характерним звуком.
- Візьміться за рукоятку, затиснувши курок (1), а потім натисніть курок перемикача (2), тільки тоді двигун запуститься. Мал. 8.
- Щоб зупинити роботу тримера, просто відпустіть курок (2), а через хвилину тример вимкнеться повністю.

Тестування

- Перевірте тример на холостому ходу, щоб бути впевненим у правильності збірки та налаштуванні.
- Переконайтеся в стабільності роботи та відсутності вібрації.

УВАГА!

- Ніколи не торкайтеся ріжучих частин під час запуску тримера. Завжди вмикайте інструмент, коли ваші руки та ноги знаходяться на безпечній відстані.
- Ніколи не запускайте тример однією рукою. Завжди тримайте тример обома руками під час запуску, щоб підтримувати контроль та баланс.

ВАЖЛИВО!


- Робота з тримером на висоті або нерівній поверхні збільшує ризик падіння та втрати контролю над тримером.
- Будьте уважні та сконцентровані.

- Працюйте акуратно та спокійно, звертаючи увагу на навколишнє середовище та своє оточення. Втома, стрес або алкоголь можуть вплинути на вашу здатність безпечно керувати тримером.

Робота з тримером

Наплічний ремінь

- Підвісьте тример за кронштейн (2) через плече, використовуючи наплічний ремінь(10), щоб рівномірно розподілити вагу і зменшити втому рук.
- Налаштуйте довжину ремня так, щоб вона була достатньою, але не надто довгою.

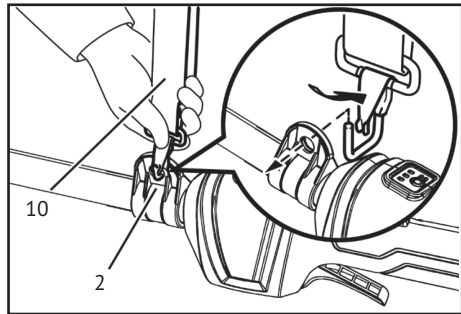

- Переконайтеся, що ремінь щільно прилягає до плеча, щоб запобігти ковзанню.

Правильне положення тримера

Переконайтеся, що тример завжди розташований праворуч від вас, і ручка знаходиться попереду вашого тіла, мал. 10. Це забезпечує найкращий контроль та знижує ризик травмування.

Контроль інструменту оператором

- Стійте прямо, ноги на ширині плечей, трохи зігнуті в колінах. Це дасть вам стійкість і дозволить краще контролювати тример.


УВАГА!

Уникайте роботи на пагорбах, схилах чи нерівних ділянках, де великий ризик посковзнутися або впасти.

- Тримайте тример під кутом приблизно 30 градусів відносно землі. Це оптимально для ефективної роботи та зменшення навантаження на спину та плечі.
- Завжди тримайте тример обома руками, контролюючи рух. Контролюйте щоб диск, що обертається, не наближався до ніг або рук.
- Приберіть сміття, каміння, та інші перешкоди перед роботою. Це підвищить продуктивність та знизить ризик травм.
- Завжди одягайте захисні окуляри, навушники, рукавички та спеціальне взуття. Мал. 2-2а. Це захистить Вас від травм та зробить роботу комфортнішою.

Подача волосіні

- Волосінь подається за необхідності одноразовим легким ударом катушки об землю. Наприклад, користувач може злегка вдарити головою катушки (1) тримера об землю, щоб вивільнити додаткову кількість волосіні.
- У момент торкання головки об землю спрацює механізм, який вивільняє певну кількість волосіні з катушки.

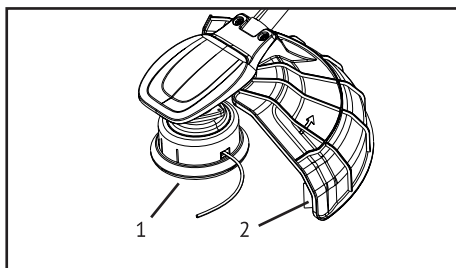

- Зайва волосінь буде утворена спеціальним секатором (2) встановленим на захисному кожусі тримера.
- Подавайте волосінь щоразу, коли ви чуєте, що двигун працює швидше, ніж зазвичай.

ВАЖЛИВО!

Волосінь подається за необхідності одноразовим легким ударом катушки об землю.

Використання тримерного ножа

ВАЖЛИВО!

Не використовуйте ніж, що має діаметр більше 230 мм.

- Ніж з трьома лопатями особливо ефективний при розчищенні щільних чагарників бур'янів, та дикого чагарника з діаметром стебела менше 2 см.
- Щоб підрізати чагарник, опускайте робочий диск зверху вниз, тримаючи його горизонтально, щоб зрізати гілки невеликими частинами.

ВАЖЛИВО!

Використання електрокоси з ножовим робочим диском для зрізання дуже твердих гілок та/або рослин з товстими стеблами пов'язане з небезпекою травмування. При цьому робочий інструмент може відкидати назад, що важко контролювати, і це може становити небезпеку для оператора і спричинити серйозну поломку обладнання.

УВАГА!

Не використовуйте сталевий ніж для обрізання кромek у бордюрів або різання до самої землі, для цього безпечніше використовувати волосінь.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Звертайтеся лише до сертифікованих сервісних центрів для ремонту та обслуговування тримера. Використання непридатних для заміни деталей або неправильне обслуговування може призвести до поломки тримера та втрати можливості гарантійного обслуговування.

Загальні рекомендації

- Завжди перевіряйте, чи тример вимкнено, і батарея витягнена перед проведенням робіт з технічного обслуговування. Неуважність може призвести до серйозних травм внаслідок випадкового запуску.
- Регулярно перевіряйте стан ріжучого тримера, захисних пристроїв та ременя.

Переконайтеся, що всі кріплення надійно затягнуті та відсутні пошкодження.

- Після кожного використання від'єднуйте батарею від тримера та оглядайте її на предмет пошкоджень. Очищайте тример, особливо вентиляційні отвори, щоб уникнути забруднення.
- Тримайте обладнання в сухому місці, недоступному для дітей. Використовуйте лише оригінальні запчастини та аксесуари, рекомендовані виробником.
- Регулярна перевірка та технічне обслуговування допоможуть продовжити термін служби тримера. Звертайтеся до авторизованого сервісного центру для ремонту.

Заміна ріжучої волосіні

- Натисніть дві клямки, що розташовані на протилежних сторонах корпусу, і зніміть кришку шпулі. Мал. 11
- Відріжте нову волосінь завдовжки 3 метри. Складіть її навпіл так, щоб один кінець був довшим за інший (1) приблизно на 80–100 мм. Мал. 12.
- Потім зачепіть середину складеної волосіні за виїмку, розташовану в центрі шпулі між двома напрямними для волосіні. Рис.15.
- Намотайте обидві сторони волосіні навколо шпулі в напрямку, вказаному на головці (зазвичай цей напрямок вказується як «RH» для правої руки). Намотуйте волосінь до тих пір, поки не залишиться близько 100 мм вільної волосіні, залишивши кінці тимчасово зачепленими через виїмку на стороні шпулі. Мал. 14.
- Встановіть шпулю на кришку таким чином, щоб канавки та виступи на шпулі збігалися з відповідними елементами на кришці. Тепер відчепіть кінці волосіні з тимчасового становища і пропустіть їх через вічка, щоб вони вийшли з кришки. Мал. 15.
- Поєднайте виступ на нижній стороні кришки з пазами. Потім щільно притисніть кришку корпусу, щоб вона зафіксувалася. Рис.16.
- Переконайтеся, що клямки повністю відкрилися всередині кришки.

Акумулятор

- Перевірте акумулятор на пошкодження, деформації або тріщини.
- Якщо ви помітите дефекти, не використовуйте його до усунення проблеми.

Зарядний пристрій

- Переконайтеся, що зарядний пристрій та кабель живлення перебувають у хорошому стані без пошкоджень, деформації або тріщин.

Заряджання акумулятора

- Вийміть акумулятори (2) із тримера.
- Натисніть кнопки блокування (1). Мал. 9
- Переконайтеся, що напруга мережі відповідає напрузі, вказаній на паспортній табличці зарядного пристрою акумулятора.
- Підготуйте зарядний пристрій
- Вставте акумулятор у зарядний пристрій.
- На акумуляторі є індикація рівня заряду акумулятора (1) та індикатор рівня заряду (2) Рис.6. Це допоможе зрозуміти коли час зарядити акумулятор.

Під час заряджання акумулятор може трохи нагрітися. Це нормально.

Літій-іонні акумулятори не піддаються ефекту пам'яті, тому їх можна заряджати у будь-який час. Повна розрядка може нашкодити їм, оскільки вони краще працюють при частковому заряді.

Рекомендується регулярно заряджати акумулятор, коли він розряджений наполовину або більше, та уникати повного розряду до нуля.

ВАЖЛИВО!

Для тривалого зберігання залиште акумулятор зарядженим на 30-50% і перевіряйте його стан кожні кілька місяців, заряджаючи при необхідності.

Якщо акумулятор не заряджається

- Перевірте напругу в розетці.
- Чи добре з'єднання контактів батареї та зарядного пристрою.

Якщо акумулятор все ще не заряджається, відправте зарядний пристрій та акумулятор до центру обслуговування клієнтів.

Щоб переконатися, що товари упаковані належним чином, коли ви надсилаєте їх нам, будь ласка, зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів або магазином, де було придбано обладнання, для консультації.

Безпека акумулятора

ВАЖЛИВО!

Захищайте акумулятор від прямих сонячних променів, тепла та відкритого вогню. Батарея може вибухнути, якщо потрапить у відкритий вогонь, а це може призвести до опіків та хімічних пошкоджень шкіри.

УВАГА!

Уникайте контакту шкіри із кислотою акумулятора. Це може спричинити подразнення, опіки або корозійні пошкодження. Якщо кислота потрапила в очі, не тріть їх, а промийте великою кількістю води впродовж 15 хвилин і негайно зверніться до лікаря. У разі потрапляння кислоти на шкіру ретельно промийте уражене місце водою з милом.

- Ніколи не підключайте клеми акумулятора до ключів, монет, шурупів або інших металевих предметів, оскільки це може призвести до короткого замикання батареї.
- Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні отвори акумулятора.
- Ніколи не мийте акумулятор або зарядний пристрій водою.
- Зберігайте акумулятор у недоступному для дітей місці.
- Захищайте акумулятор від дощу та вологості.

Безпека зарядного пристрою

- Для заряджання змінних акумуляторів використовуйте лише зарядні пристрої оригінальної заводської якості.
- Не намагайтеся розібрати зарядний пристрій.
- Ніколи не підключайте клеми зарядного пристрою до металевих предметів, оскільки це може призвести до короткого замикання зарядного пристрою.
- Регулярно перевіряйте цілісність з'єднувального дроту зарядного пристрою та відсутність на ньому тріщин.
- Ніколи не переносьте зарядний пристрій за шнур та не витягуйте вилку, потягнувши за шнур.
- Зберігайте всі шнури та подовжувачі далеко від води, мастила та гострих країв.

Слідкуйте за тим, щоб шнур не був затиснутий дверима, огорожами тощо. В іншому випадку це може призвести до того, що об'єкт опиниться під напругою.

- Використовуйте акумулятор при температурі навколишнього середовища від -10°C до +40°C.

ЗБЕРІГАННЯ

Підготовка до зберігання

- Вийміть акумулятор із тримера перед тривалим зберіганням.
- Очистіть та перевірте тример на наявність пошкоджень.

Вибір місця зберігання

- Виберіть місце для зберігання, де сухо, темно та приміщення захищене від морозу. Оптимальна температура зберігання становить від +5 до +40°C.
- Помістіть тример в оригінальну упаковку або накрийте його захисним покриттям, щоб запобігти впливу пилу та вологості.

Зберігання аксесуарів

- Зберігайте тример та аксесуари для нього у недоступному для дітей місці.
- Переконайтеся, що тример зберігається у вертикальному положенні, щоб уникнути витоків мастила або пошкодження внутрішніх компонентів.
- Зберігайте інструкцію з експлуатації разом із тримером для подальшого використання.

ГАРАНТІЯ

Виробник не несе відповідальності за пошкодження, викликані непрофесійним ремонтом, модифікаціями тримера або встановленням неперевіраних запчастин.

Необхідність кваліфікованого обслуговування

- Рекомендується проводити ремонт та заміну запчастин у авторизованому сервісному центрі.
- Будь-які модифікації або самостійний ремонт можуть вплинути на безпеку та надійність тримера.

УТИЛІЗАЦІЯ

- Електроустаткування має бути утилізовано у спеціальних центрах переробки, оскільки воно містить небезпечні речовини, такі як важкі метали та хімічні сполуки.
- Не викидайте тример у побутове сміття, оскільки це може завдати шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини.
- Літій-іонні акумулятори потребують спеціальної утилізації, оскільки вони містять токсичні речовини, які можуть спричинити екологічні проблеми при неправильному поводженні.

Усунення несправностей

Несправність	Можлива причина	Усунення несправності
Проблеми із запуском тримера.	Слабкий акумулятор, неправильно встановлена батарея або дефектний перемикач.	- Зарядіть акумулятор або замініть його, якщо можливо. - Перевірте правильність установки батареї та перемикач.
Мотор працює з переборами чи перериваннями.	Внутрішній розрив провідника, ослаблений контакт чи перегрів.	Зверніться до сервісного центру для діагностики та ремонту.
Тример не досягає максимальної швидкості обертання.	Зношені або тупі леза, нестача мастила, забиті канали.	- Перевірте та, за потреби, замініть леза. - Переконайтеся, що леза чисті та змащені. - Очистіть тример від сміття та забруднень.
Ножі стають гарячими чи видають дивні звуки.	Тупі леза або недостатнє заточування	- Замініть леза на гострі та добре заточені. - Регулярно заточуйте леза після використання.
Погані результати косіння.	Затуплені леза, неправильна техніка стрижки, забруднені леза.	- Якщо необхідно, перевірте та заточуйте леза. - Поліпшіть техніку косіння та використовуйте правильні методи.
Перегрів чи шум двигуна.	Перевантаження тримера чи внутрішні несправності.	- Дайте тримеру охолонути і вимкніть його. - Перевірте тример на наявність пошкоджень і, якщо потрібно, віднесіть його до сервісного центру.

Важливі зауваження

- Завжди використовуйте оригінальні запчастини та аксесуари, які рекомендовані виробником, щоб уникнути ризику анулювання гарантії.
- Не намагайтеся виконати ремонт самостійно, якщо не впевнені у своїх навичках, оскільки це може призвести до небезпечних ситуацій.
- Регулярні перевірки та обслуговування тримера допоможуть запобігти багатьом проблемам та збільшити термін служби пристрою.

Для виконання інших профілактичних робіт звертайтеся до авторизованих сервісних центрів HYUNDAI. Повний список адрес Ви зможете знайти на офіційному сайті:

www.hyundaipower-ukraine.com

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



www.hyundaipower-ukraine.com

EU Importer / EU Importeur / ES Importētājs / EL Importija / ES Importuotojas:
SIA «N-PRO», Saktas iela 1A, Rīga, Latvija, LV1035

Імпортєр в Україні:
ТзОВ «Візард Технікс», 03026, Україна, м. Київ, Столичне шосє 100

Made in PRC / Ražots Ķīnā / Toodetud Hiinast / Pagaminta Kinija / Виготовлено в КНР /
Сделано в КНР

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea